

※警告



限使用12kg瓦斯
(R22 / Green gas)



嚴禁存放於高溫環境
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿接近火源
(Never place it near fire)



請勿烈日曝曬
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

▲ PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES



PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

△ VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte

Munition verwenden.(5.5mm Kunststoffkugeln)

○ Fare attenzione

<p>○ ★ 射擊時最好戴護目鏡</p> <p>□ Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.</p> <p>▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.</p> <p>△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.</p> <p>■ Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.</p> <p>○ Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara</p> 	<p>★ 不用時要把槍置於高處 (小孩拿不到的高處)</p> <p>□ Put the gun beyond the reach of kids.</p> <p>▲ Tenir hors de portee des enfants.</p> <p>△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.</p> <p>■ Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.</p> <p>○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.</p> 
<p>× ★ 不可用眼睛探視槍</p> <p>□ Don't peep at the muzzle.</p> <p>▲ Ne jamais regarder dans le canon.</p> <p>△ Nie in den lauf schauen.</p> <p>■ Jamas mire por el canon</p> <p>○ Non guardare mai dentro la canna.</p> 	<p>× ★ 不可朝人射擊</p> <p>□ Don't aim at people even if it is unloaded.</p> <p>▲ Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.</p> <p>△ Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!</p> <p>■ No apunte a personas, incluso descargado.</p> <p>○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.</p> 
<p>★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊打</p> <p>□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.</p> <p>▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.</p> <p>△ Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.</p> <p>■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.</p> <p>○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.</p> 	<p>★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊</p> <p>□ After making sure that there is nobody nearby.</p> <p>▲ Toujours etre sur qu'il n'y a personne dans la trajectoire de votre tir.</p> <p>△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.</p> <p>■ Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.</p> <p>○ Assicurarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettorria di tiro.</p> 
<p>× ★ 避免粗魯的動作，發生危險</p> <p>□ Avoid a rough operation.</p> <p>▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.</p> <p>△ Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.</p> <p>■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.</p> <p>○ Evitare azioni brusche.</p> 	<p>★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈</p> <p>□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.</p> <p>▲ Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.</p> <p>△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.</p> <p>■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.</p> <p>○ Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.</p> 

★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。



[WE-4168]

GAS BLOWBACK TYPE



INSTRUCTION MANUAL

■ For age 18years or older

■ Read manual before use

MADE IN TAIWAN

1 各部名稱 NAME OF PARTS


槍身右視圖



槍身左視圖




2 射擊模式切換 AMBIDEXTROUS FIRE SELECTOR

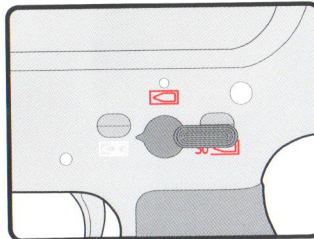


保險模式
Safety Mode

扳機鎖定無法擊發。
注意：未上膛時射擊選擇鈕無法撥至保險模式。

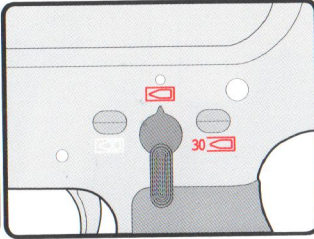

半自動射擊模式
SEMI-Auto Mode

扣一次扳機僅發射一發子彈。

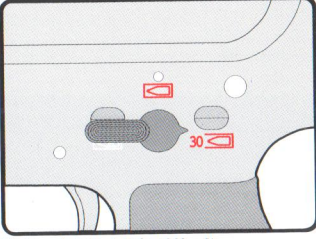

全自動射擊模式
Full-Auto Mode

扣住扳機不放，子彈將連續發射。

3 彈匣裝填 MAGAZINE LOADING



1



2



1



2



2



2

1. 先將附贈之填彈器套至彈匣出彈嘴。
 2. 將6mmBB彈裝填入填彈器中，再用填彈桿將BB彈裝填入彈匣至滿即可。

注意：請使用直徑6mm之BB彈；破損、變形、直徑大於6mm及使用過之BB彈皆請勿使用。

注意：限使用12kg瓦斯，並請將瓦斯存放於陰暗處勿受陽光直射。

注意：不正確的填充瓦斯方式可能導致裝填不實及瓦斯洩漏。

注意：本彈匣有防槍機後定裝置

1. 防後定功能off：子彈用盡時槍機會固定在後。

2. 防後定功能on：將卡桿撥至洩壓閥側時，子彈用盡時槍機將不會固定，可繼續扣引扳機直到瓦斯用盡。

4 上膛與發射 CHARGING & SHOOTING

1




裝入已填充BB彈與瓦斯之彈匣至發出“卡”聲
注意：裝入彈匣時手指勿置於扳機上以免誤擊

2



將槍機拉柄後拉至底後，快放拉柄並確認槍機是否確實復位上膛。

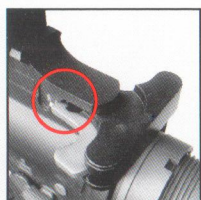


未確實復位 爪勾未到鎖定位




確實復位

3

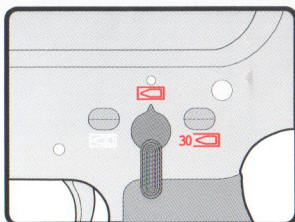

半自動模式

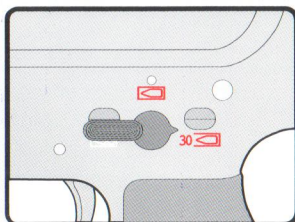

全自動模式

確認射擊選擇鈕撥至半自動或全自動模式，即可開始射擊。

注意：槍枝右側可利用銷上之刻度確認目前之射擊模式

4




若彈匣防後定功能off時，子彈用盡時槍機會固定在後，提示射手彈匣已無子彈。



槍機固定鈕

換上已填充BB彈與瓦斯之彈匣，再壓下槍機固定鈕，即可重新上膛，繼續射擊。

5 調整照門 REAR SIGHT ADJUSTMENT

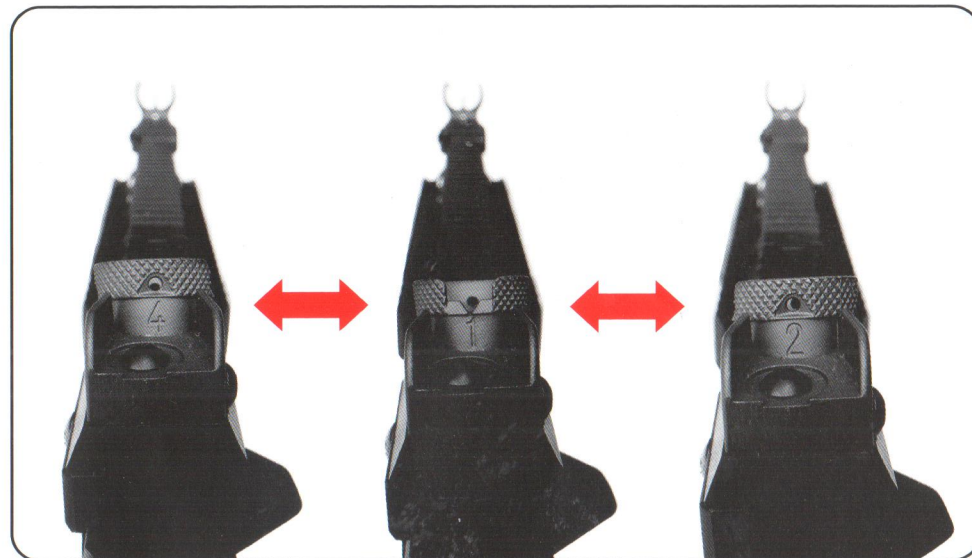

可依照戰術需求，左右旋轉調整環型戰術照門。

6 槍托長度調整 BUTT STOCK EXTENT



第一段長度 (+4.5cm)

壓緊槍托釋放桿不放，即可調整槍枝長度，共有三段長度可調。

第二段長度 (+6.5cm)

第三段長度 (+8cm)


7 槍枝大部分分解 FIELD STRIP



取下彈匣，拉槍機拉柄確認槍膛內有無子彈。



將上機匣向上掀開。

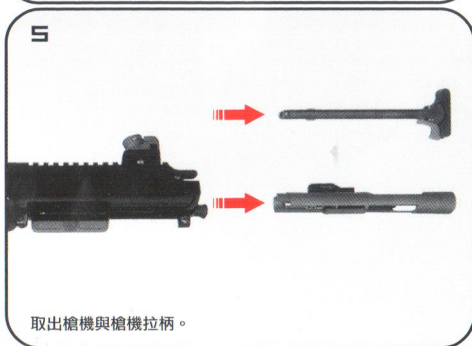

取出槍機與槍機拉柄。



大部分分解完成。(依順序反向操作即可組裝恢復)



由槍身左側將下機匣後結合銷推出。
(建議使用螺絲起子等鈍物工具)



將槍機拉柄向外輕拉，槍機將一併拉出。



由槍身左側將下機匣前結合銷推出，上下機匣即可分解。
(建議使用螺絲起子等鈍物工具)

8 爆炸圖 EXPLODED VIEW

